

ZEPHIR®

LICUADORA

MODELO: ZHC478




230V ~ 50Hz

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- A. TAPA
- B. COPA
- C. HOJAS
- D. CUERPO MOTOR
- E. INTERRUPTOR

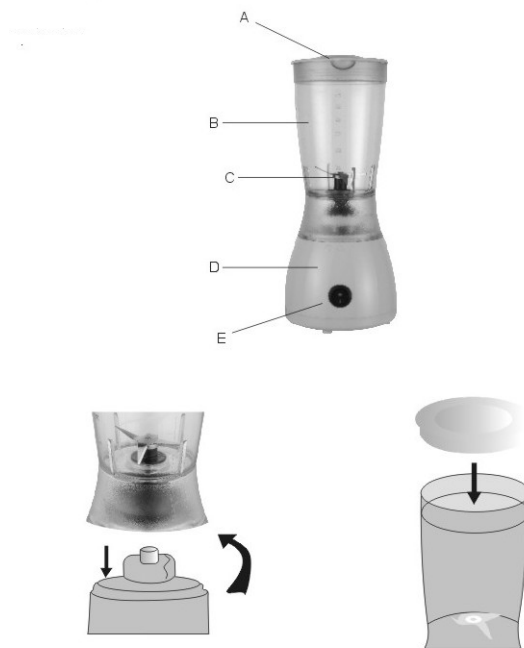

Gracias por elegir nuestra licuadora. Con esta unidad se puede desprender trozos de hielo y preparar deliciosos jugos congelados de acuerdo a sus gustos. Es sólo para uso interno y doméstico.

Instrucciones de seguridad

General

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Para evitar daños, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con las tomas de corriente locales antes de conectar el enchufe.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.
4. Nunca deje el aparato sin vigilancia.
5. No use accesorios o piezas que no sean las específicamente recomendado por nosotros. Si está utilizando otros componentes o accesorios garantía quedará anulada.
6. No limpie el dispositivo ni sus accesorios en el lavavajillas.
7. Nunca utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra parte del mismo está dañado.

8. Si el cable de alimentación de este aparato se deteriora, sólo puede ser sustituido por un hilo original. Pregunte a su distribuidor local para su sustitución.
9. Apague la unidad antes de cambiar el vaso de la licuadora o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
10. No utilice nunca el aparato sin comida ni bebida.

Modo de empleo:

Componentes del recipiente de la licuadora:

1. Limpie todas las partes excepto la base del motor antes de arrancar la unidad.
2. Instale el vaso de la licuadora sobre la base del cuerpo motor.
NOTA: Preste atención a sus manos, podría estar mal con las hojas.
3. No mueva la base del cuerpo motor o el contenido de la licuadora si la unidad está en funcionamiento.
4. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
NOTA: Asegúrese de que el dispositivo está cerrado.
5. Pulse el botón para iniciar el dispositivo.
El tiempo de funcionamiento de todas las operaciones
La unidad puede funcionar durante un máximo de 30 segundos consecutivos, al cabo de 30 segundos, la unidad debe estar apagada durante al menos un minuto antes de iniciar otra operación; Si el motor funciona lentamente o no funciona en absoluto, si escucha ruidos extraños, apagar la unidad y disminuir la cantidad de trozos de hielo;
6. Seleccione el botón de cierre.
NOTA: No retire el contenedor de la base del motor hasta que las hojas se hayan detenido completamente. Retire el enchufe de la toma.

Picadora de hielo

La licuadora es adecuada para la función de trituración de hielo. Siempre ponga un poco de agua en el recipiente antes de iniciar el procedimiento para picar hielo.

1. Verter el agua en el recipiente
2. Pulse el botón para iniciar el dispositivo, el dispositivo debe funcionar por breves momentos en los que picar el hielo.
3. NOTA: No utilice trozos de hielo demasiado grandes.
4. Si la unidad falla durante la operación, desconecte la alimentación, retire el recipiente del cuerpo principal, asegurándose primero de que las cuchillas son estacionarias.
5. Vuelva a colocar el contenedor sobre la unidad.

NOTA: No use sus manos u otros materiales duros para empujar el hielo para evitar ser lastimado por las hojas.

Limpieza y mantenimiento

1. Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la licuadora.
2. Asegúrese de que no entre agua dentro de la unidad!
3. Limpie el exterior con un paño húmedo.

Nunca limpie la base del motor del aparato con agua corriente ni sumerja en agua.

4. Enjuague el recipiente con agua corriente.
5. Limpie la base del motor con un paño húmedo.

6. En caso de necesidad, el bloque de las hojas se puede limpiar por separado. Al insertar de nuevo el bloque de las hojas, girar hacia la izquierda.

Utilice sólo agua y detergente suave para limpiar la licuadora. No ponga ninguna parte de la licuadora en el lavavajillas.

Atención al cliente

Nuestro equipo cumple con los más altos estándares de calidad. Si ocurre algún problema para el que no se puede encontrar una solución en el manual, póngase en contacto con su distribuidor.

Datos técnicos

230V ~ 50Hz, 200W

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD – GENERAL

1. No coloque objetos pesados sobre los cables o fuentes de calor cercanas. Los cables pueden resultar dañados.
2. Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico. Desconecte el enchufe cuando el aparato está al revés o descansando.
3. Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, desconecte el aparato.
4. No utilice pulverizadores (por ejemplo, lacas para el cabello, etc), puede causar daños en la carcasa.
5. En el caso de que cualquier situación anormal, apáguelo de inmediato y póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
6. No use este aparato conectado a programadores, temporizador externo, sistema de control remoto por separado, timer o cualquier otro dispositivo que puede cambiar automáticamente
7. No utilice tomas de corriente vueltos y cables dañados.
8. Para desconectar el cable de la toma de corriente, sujete el enchufe firmemente y retirelo para evitar peligros de descargas o incendio.
9. No lo arregle interruptores de seguridad con cinta adhesiva, por riesgo de incendio.
10. Está absolutamente prohibido desmontar o reparar el aparato por el peligro de descarga eléctrica si es necesario ponerse en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
11. No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, piscina.
12. No utilice el aparato cerca de objetos inflamables.
13. No introduzca objetos en las ranuras de la caja.
14. Antes de conectar a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión es correcta, como aparece en la etiqueta del producto y que la instalación cumple con la normativa vigente
15. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
16. No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que fue construido. No haga un mal uso del dispositivo
17. Esta unidad puede ser utilizado por niños tan jóvenes como de 8 años de edad , y las personas con capacidades o falta de experiencia o conocimiento físicas , sensoriales o mentales que hayan sido asegurados adecuadamente supervisado o si han recibido instrucciones sobre su uso en seguridad del dispositivo y han entendido los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por los niños a menos que tenga más de 8 años y son supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. Es necesario tomar precauciones al manipular las cuchillas afiladas, especialmente al retirar la hoja de la copa, cuando la copa se vacía y durante la limpieza.
21. Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, desconecte el aparato .
22. No permita que los niños usen la licuadora desatendida.
23. Apague y desconecte antes de cambiar accesorios o antes de acercarse a los objetos en movimiento durante el funcionamiento.

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses

Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importado de WESTIM S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia
Teléfono: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Producido en Cina
Made in China

